



Brilliant Solutions for a Safe World

TESTE DO SENSOR

Instruções para teste dos sensores UareU 4.000 ou FS 4.000 USB


Após concluir a instalação do sensor e conectar o mesmo à porta USB do seu PC certifique-se que o mesmo foi instalado corretamente e esta funcionando; para isto basta seguir as instruções abaixo :

Teste do sensor : Após ser instalado o sensor e conectado ao PC o cliente deverá localizar o programa de testes que esta localizado dentro do disco no diretório abaixo de exemplo:

D:\ FS UrU 4000Install CD\Fingerprint Recognition SW\Misc\Samples

O nome do programa a ser iniciado para testes é : **dpFTConnect.exe**

Ao ser acionado o programa de testes devera aparecer a imagem da impressão digital na tela preta do programa acionado sempre que colocar seu dedo no sensor; isto demonstra o BOM e correto funcionamento do sensor e instalação do driver.

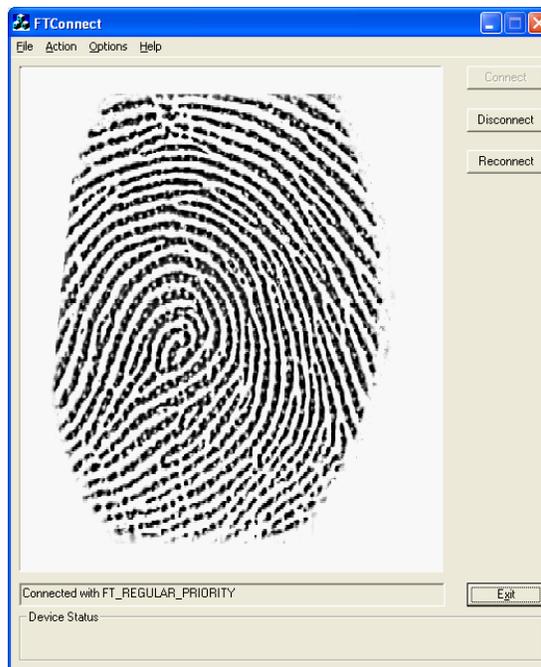



Brilliant Solutions for a Safe World

Caso ao acionar o programa de testes apareça a mensagem de erro abaixo favor verificar pois as mais comuns causas são :

- Seu sensor não esta conectado a porta USB.
- A porta USB do seu PC não esta funcionando corretamente
- Você não instalou corretamente os drivers no PC do seu sensor.
- Instalação do Windows ruim ou danificada



Caso seja necessário favor enviar e-mail solicitando ajuda à nossa área tecnica usando o link em nosso Web-Site (Suporte Técnico) que fica no canto superior de nossa pagina ou diretamente no link abaixo:

http://www.fingersec.com.br/suporte_tec.asp

6. SUPORTE E RETORNO

Se você tiver sugestões para futuros produtos ou requerimentos técnicos e suporte de nossos produtos envie e-mail para :

tecnica@fingersec.com.br

No titulo digite "Sensor FS 4.000 – Uare.U 4.000 suporte"